
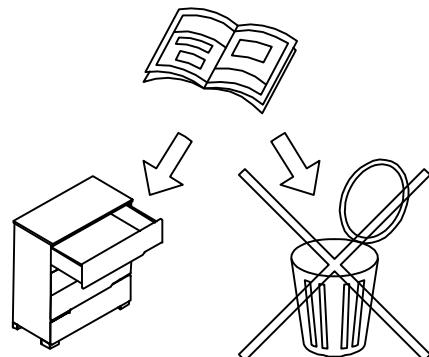
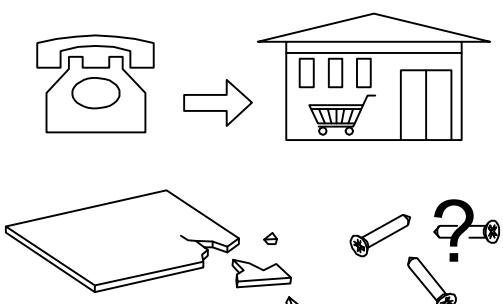
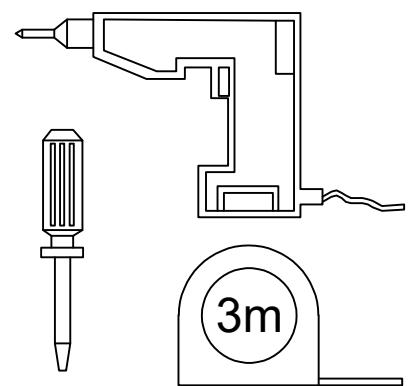
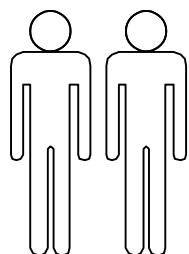
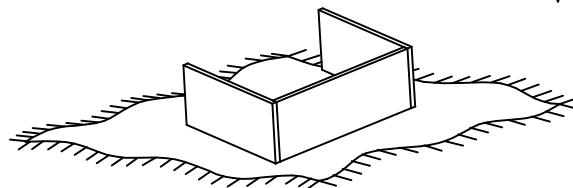
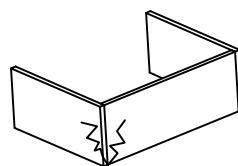


R2.52 Regał niski 100



R2.52 Bookcase low 100

R2.52 Grāmatu plaukts zemais 100

R2.52 Стелаж низъкий 100

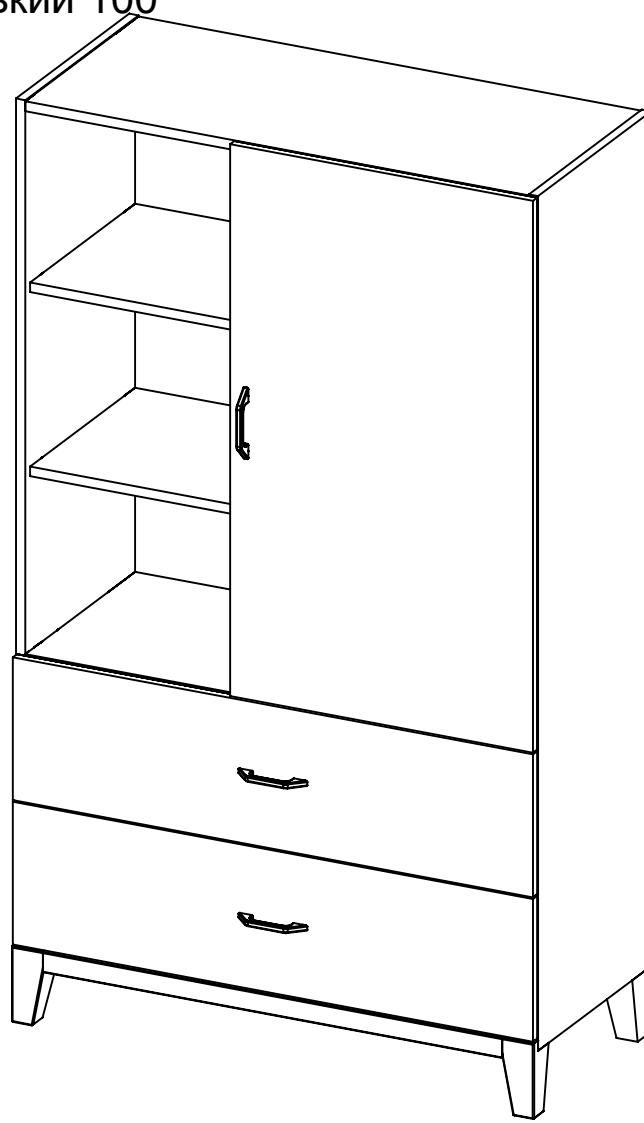


meblík

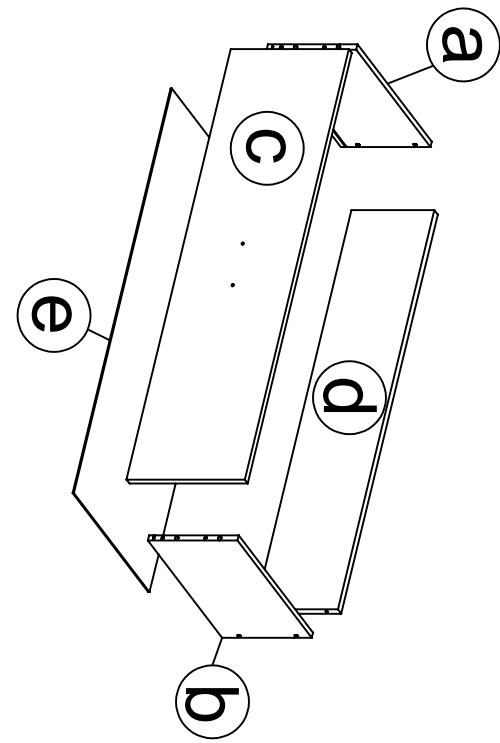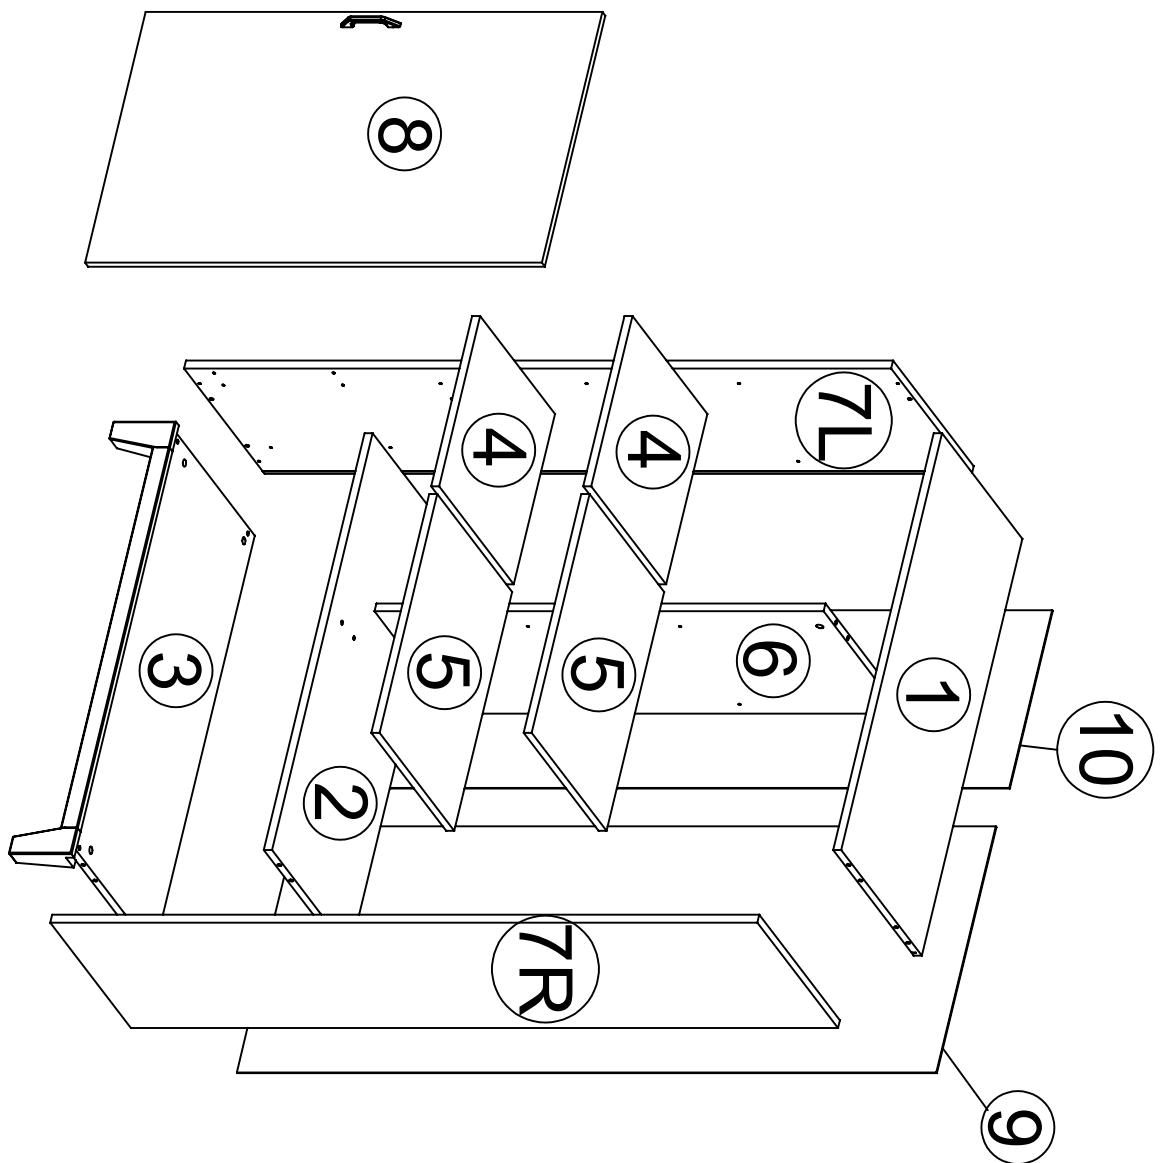

R2.52

Id	pcs.	Id	pcs.	Id	pcs.
W1	14	W24	1	W8	8
W15	Ø15				
W50	Ø12	W13	12	W8	8
		6,3x13			
W2	22			2R,2L	
				W20	8
W4	16	W198			
8x36		2R,2L			
W61	8	W63	8		
6x32		3,0x20			
W14	10	W69	42		
7,0x50		3,5x25			
				Nr	A x B x C [mm]
					PCS.
				1/4	
				6	1579x434x18
				10	1003x421x18
				9	1564x409x3
					1564x567x3
				Nr	A x B x C [mm]
				a,b	400x200x12
				d	185x924x18
				4	394x403x18
				5	552x403x18
				2	964x421x18
				1	964x434x18
				e	407x936x3
					2


Nr	A x B x C [mm]	PCS.
7L,7R	1579x434x18	2
6	1003x421x18	1
10	1564x409x3	1
9	1564x567x3	1
3/4	421x964x18	1
3	OKUCIA / FITTINGS / ФУРНІТУРА / FERONERIE / BESCHLÄGE / КИННІТИМЕТ/ФУРНІТУРА/ FURNITURA	1
-		
4/4	996x264x16	2
c	1020x580x16	1
8		

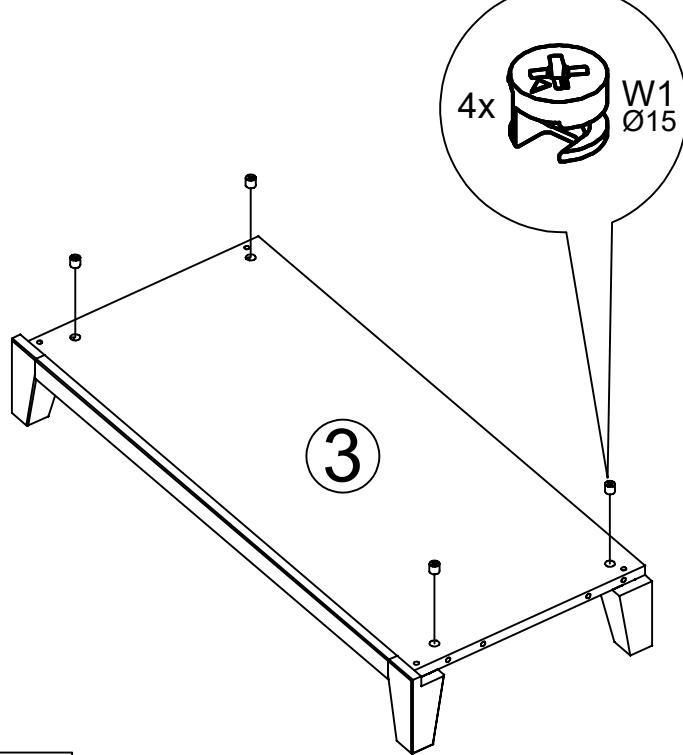

1

3

4x
W1
Ø15

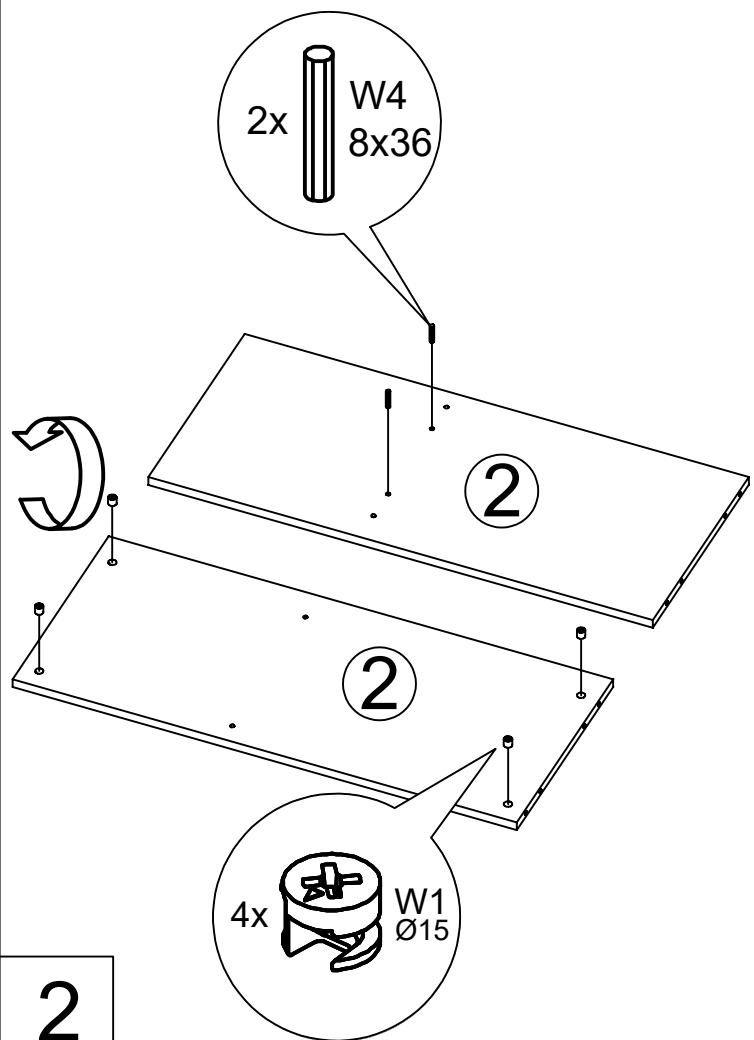


2

2


2x
W4
8x36

4x
W1
Ø15

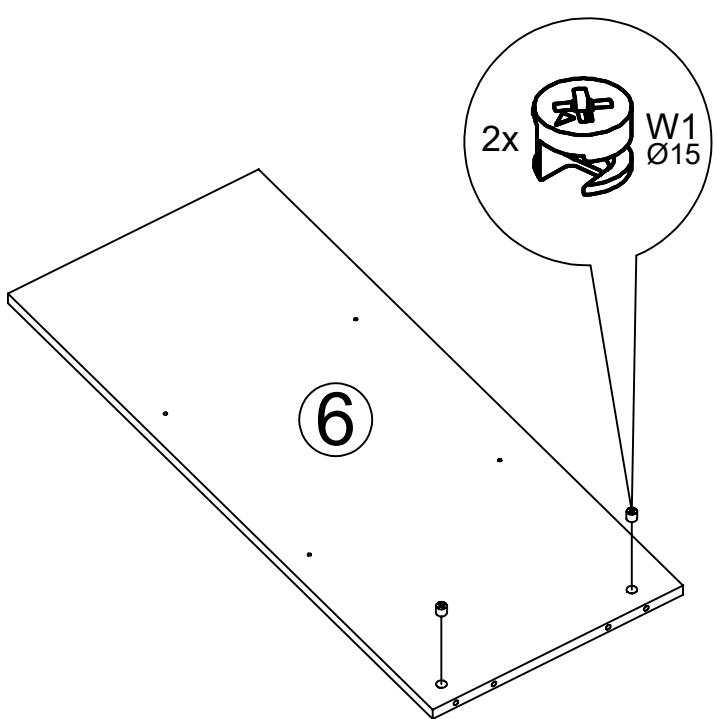

6

2x
W1
Ø15

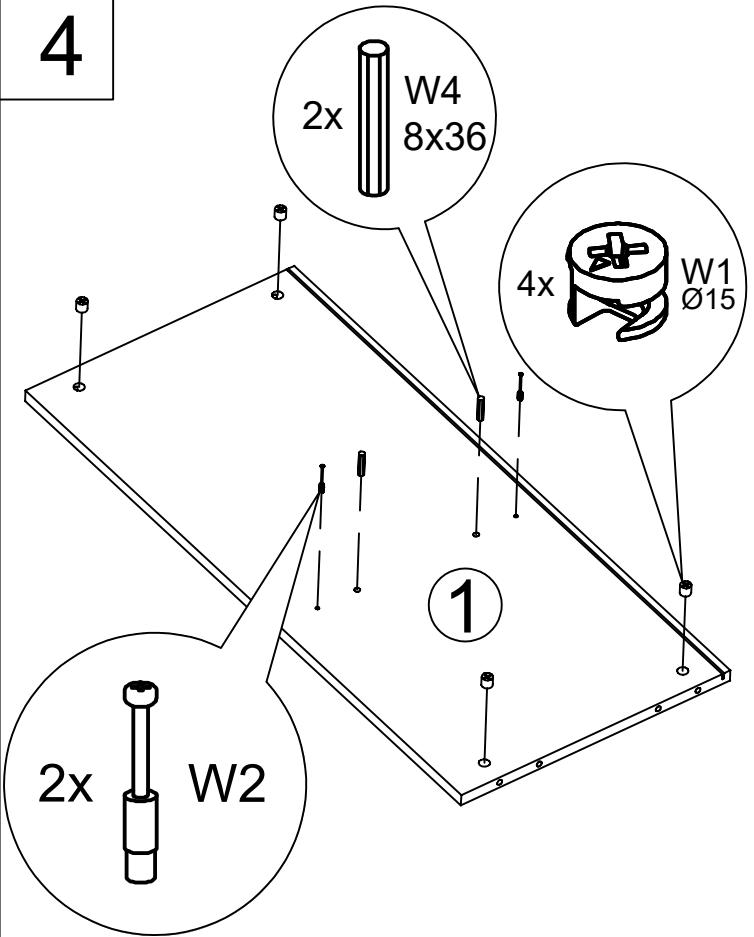



2



4


2x
W4
8x36

4x
W1
Ø15

2x
W2

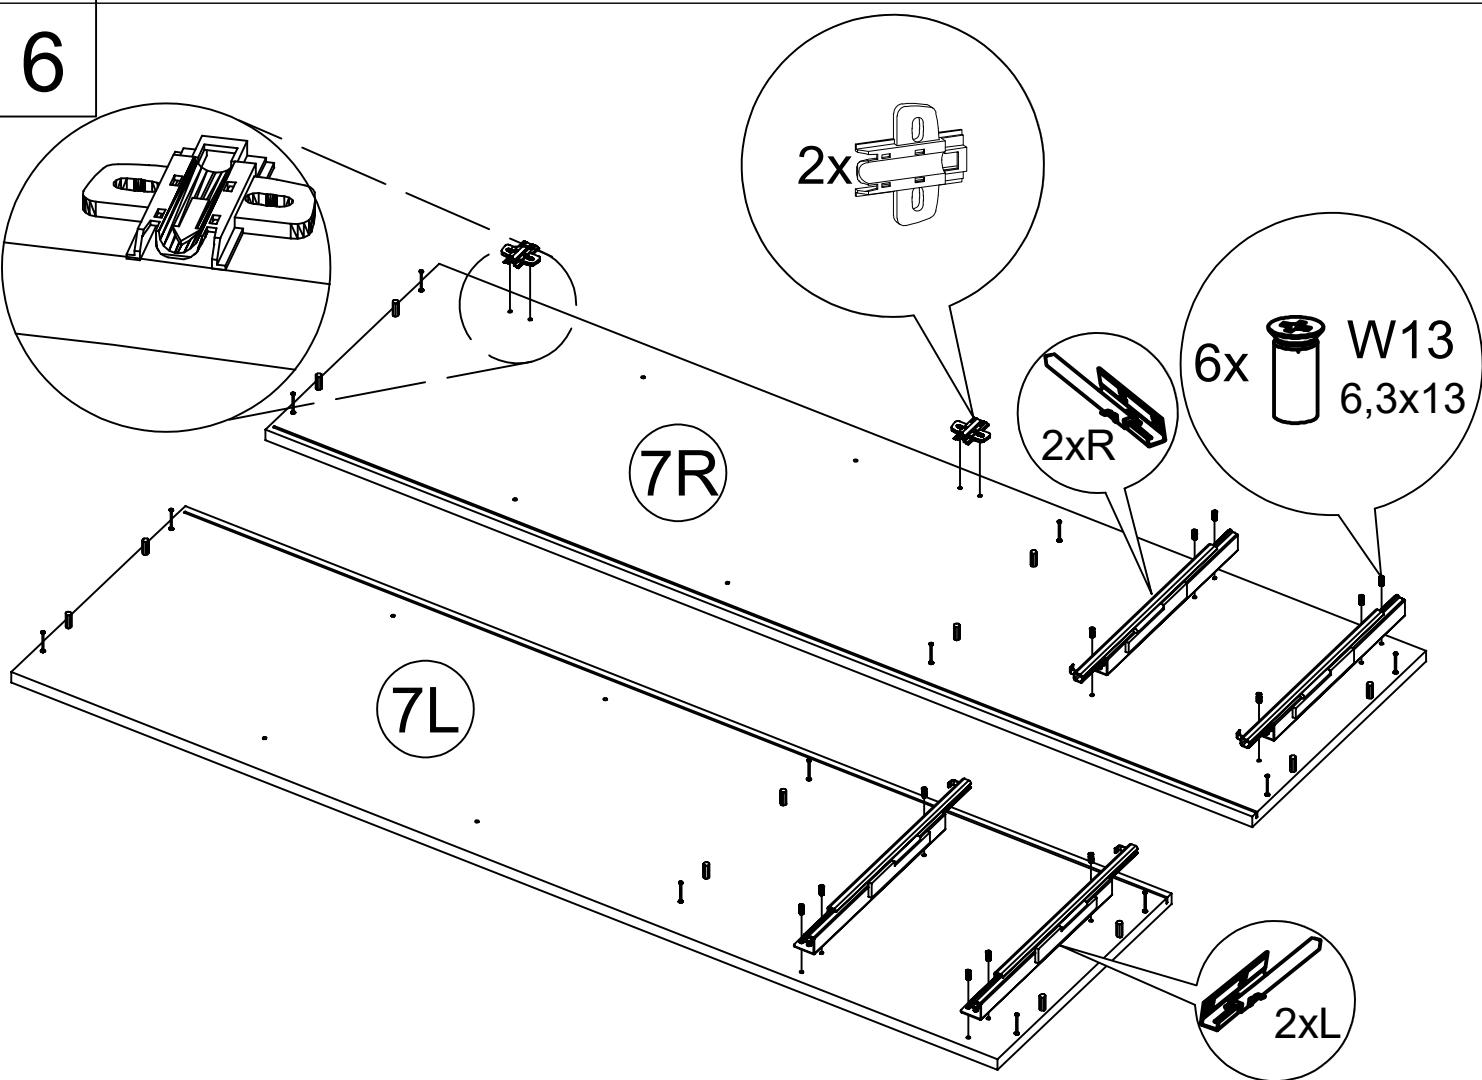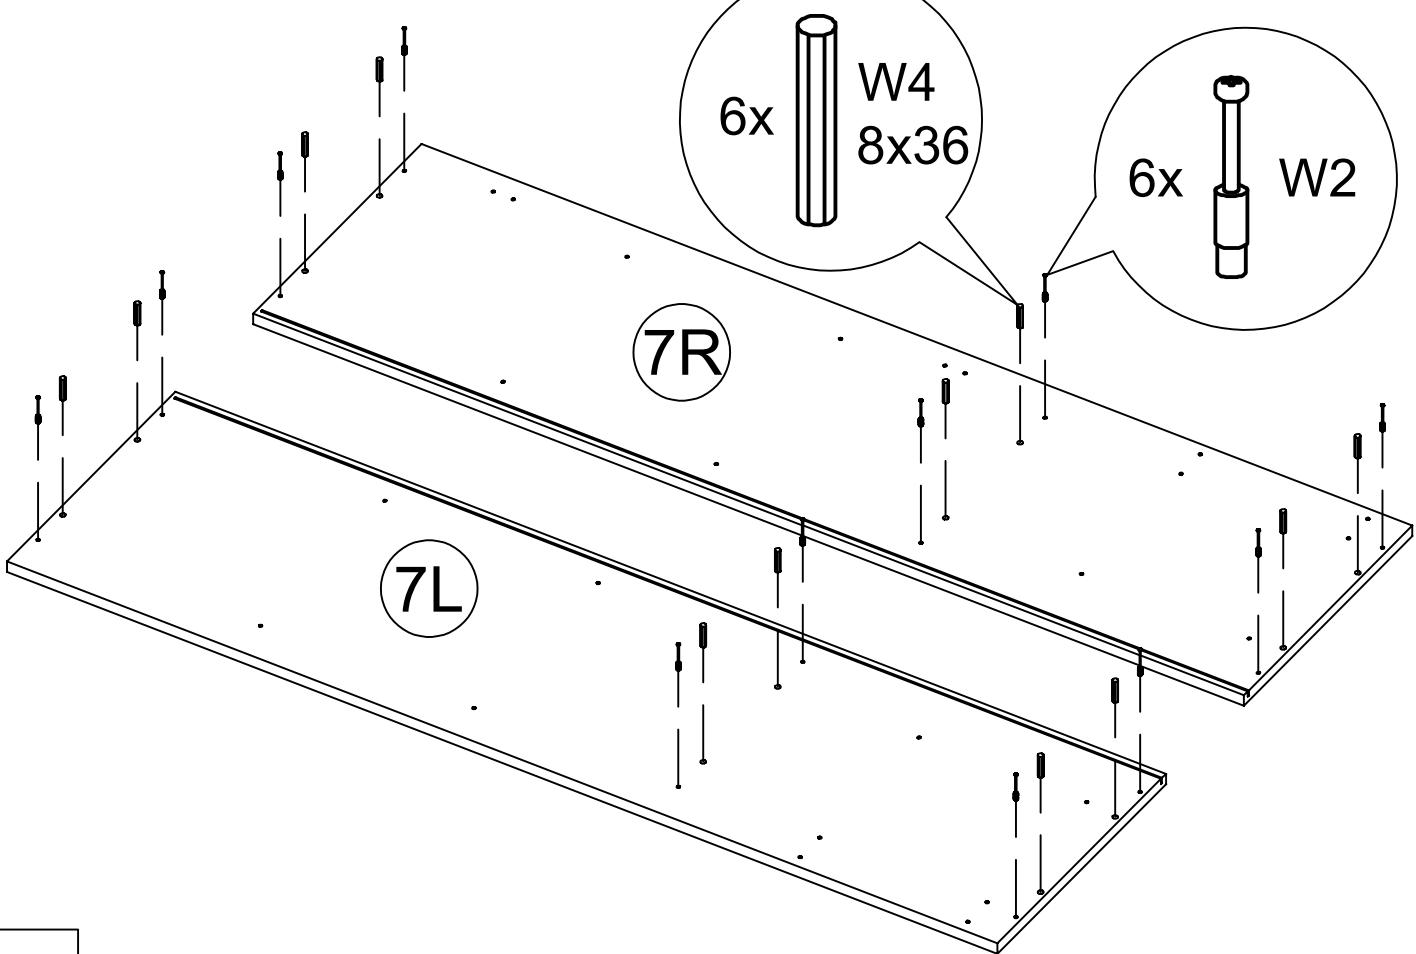



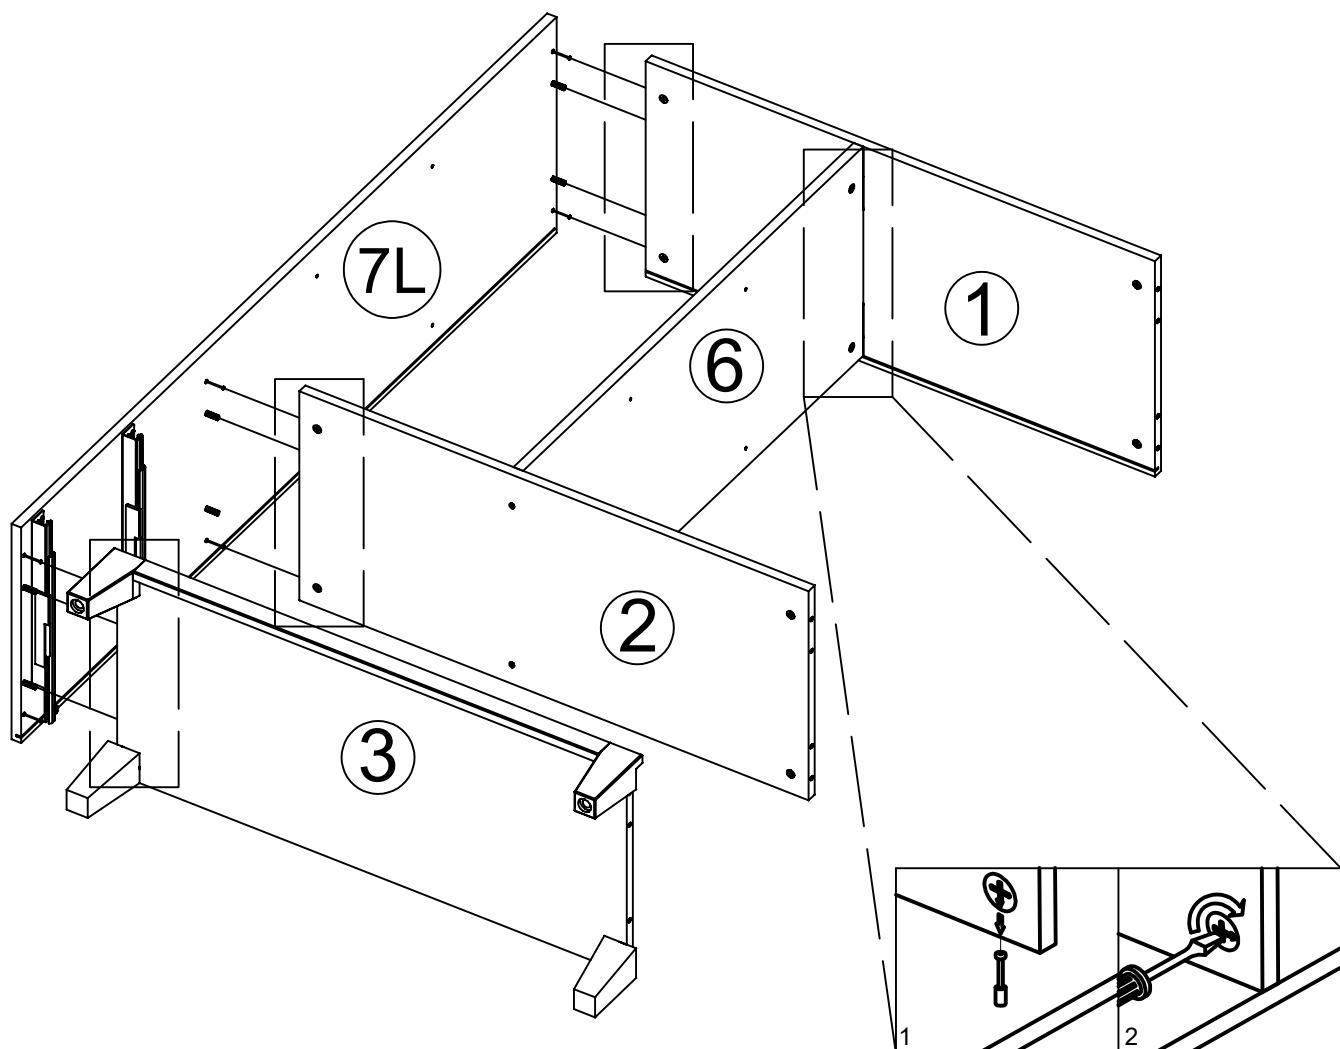
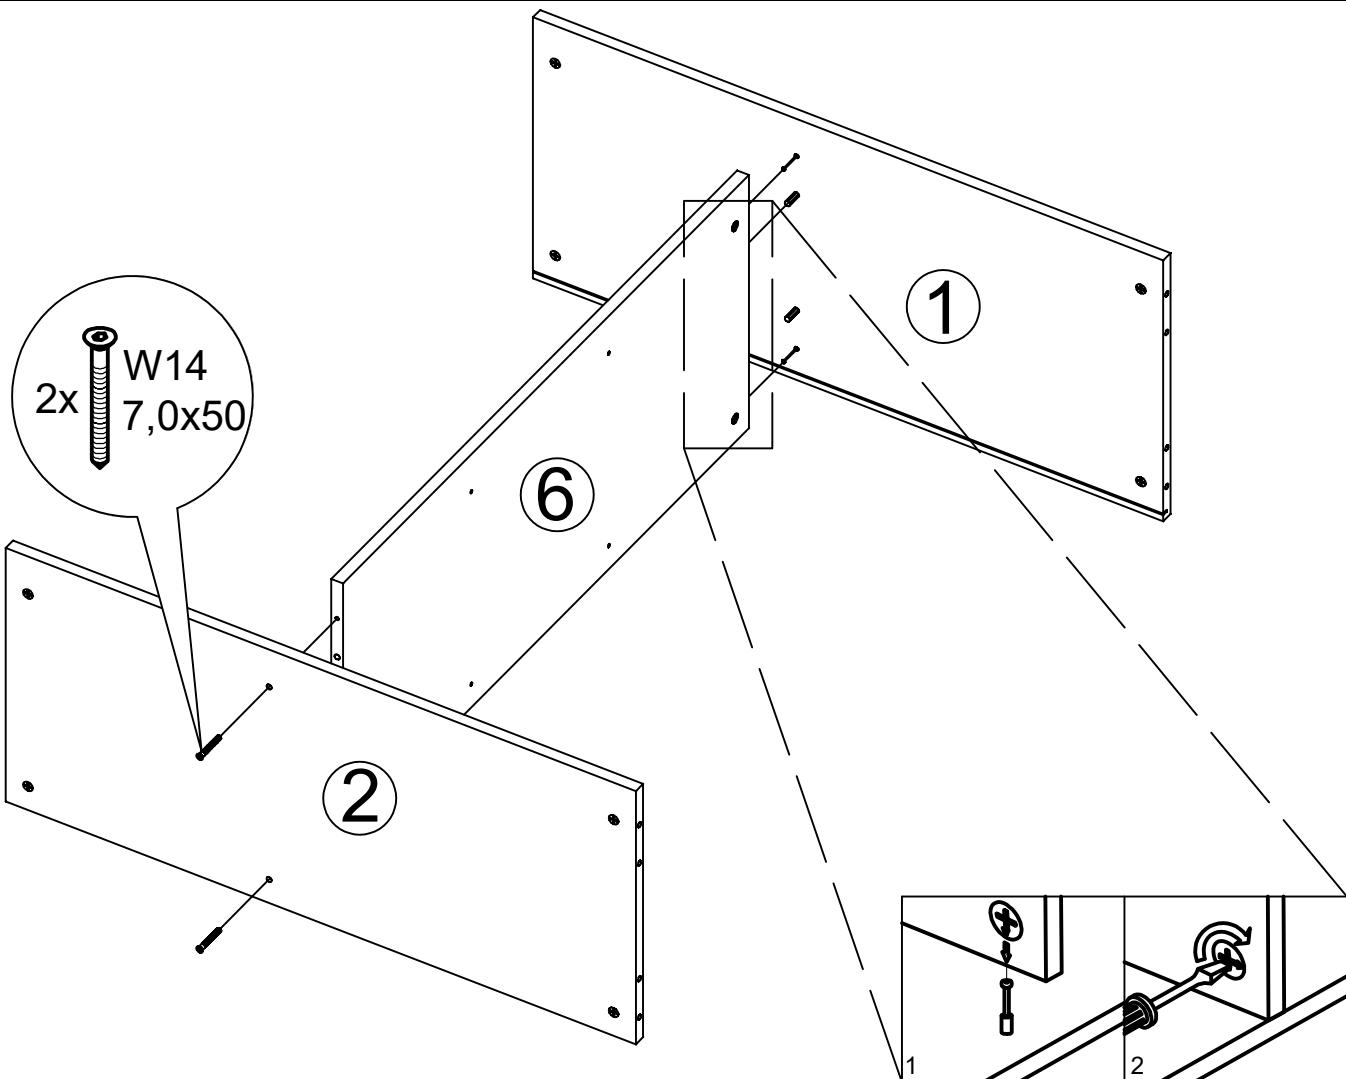



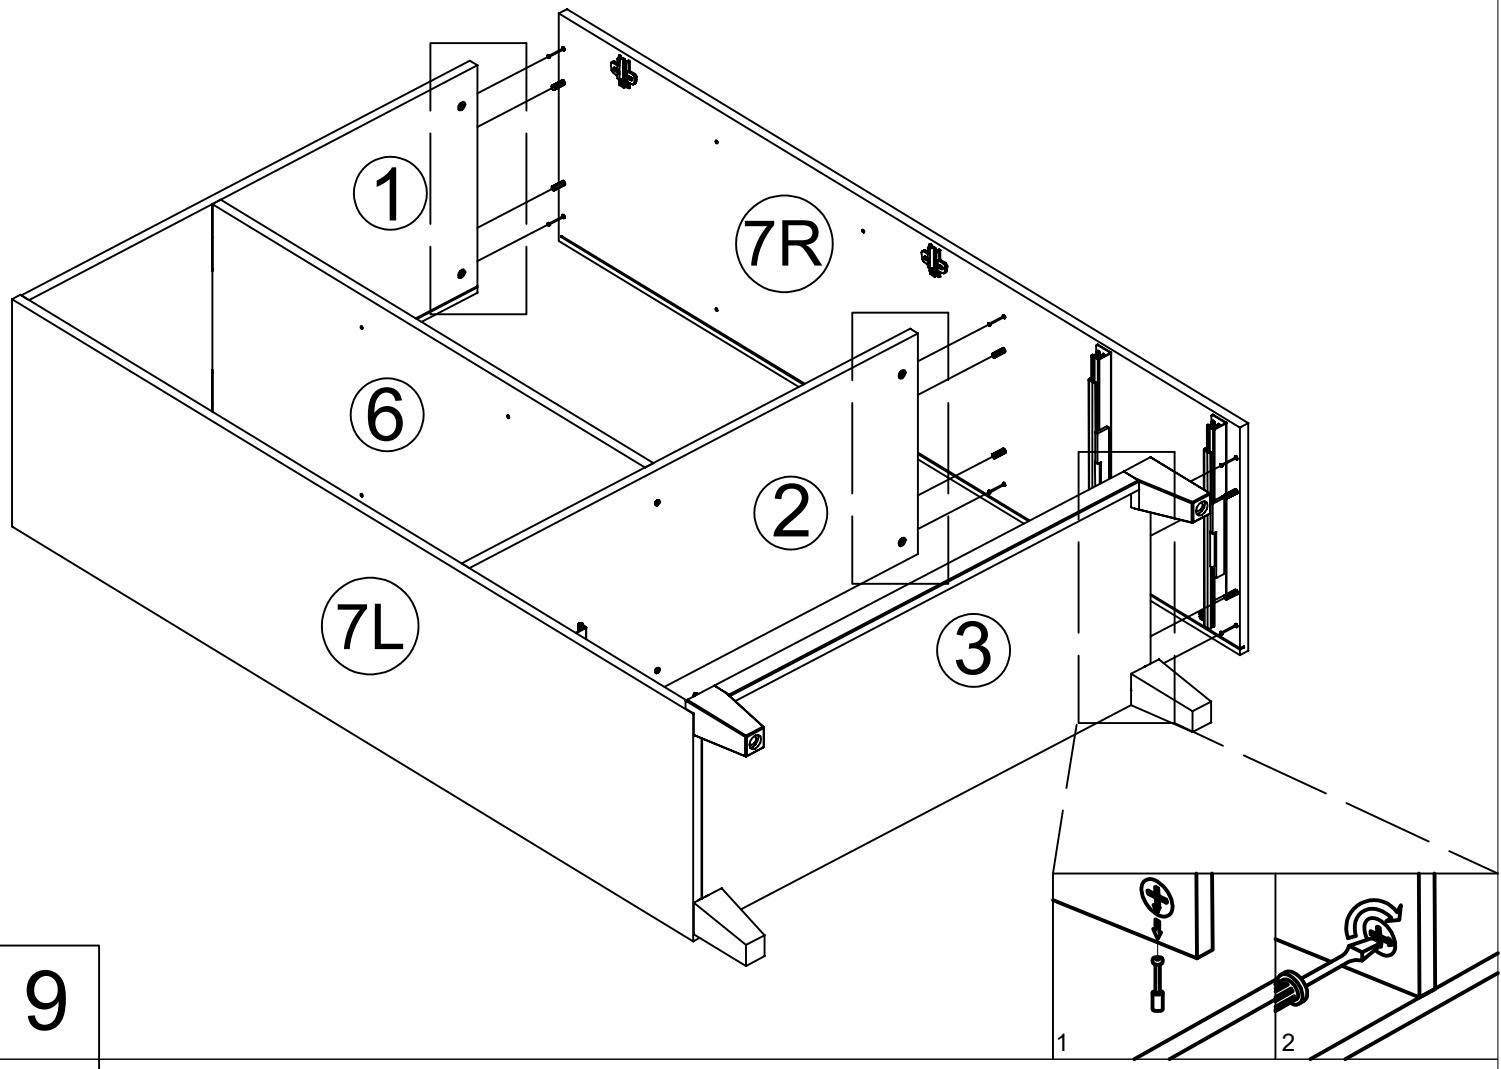


9

10


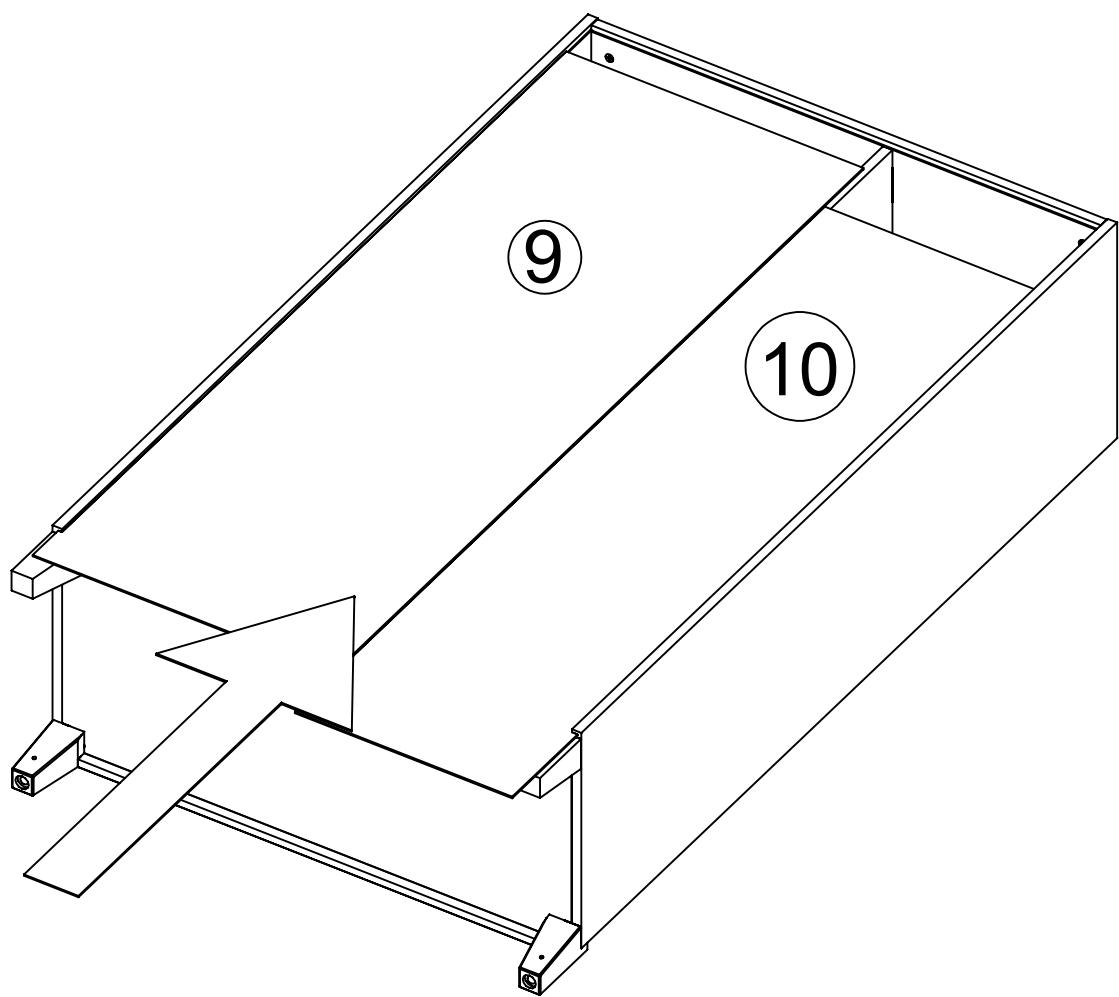




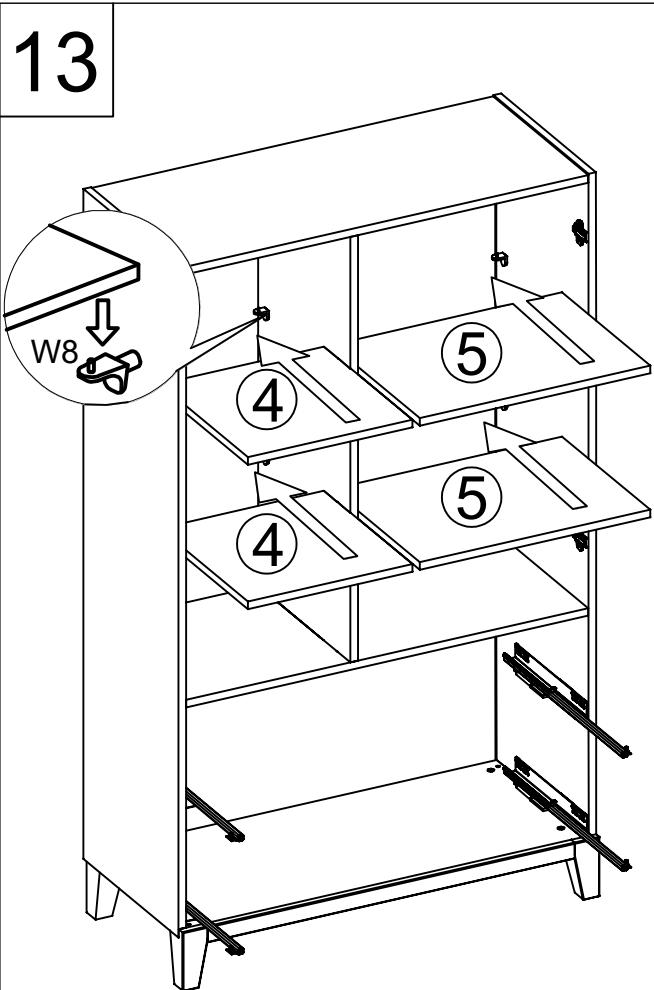
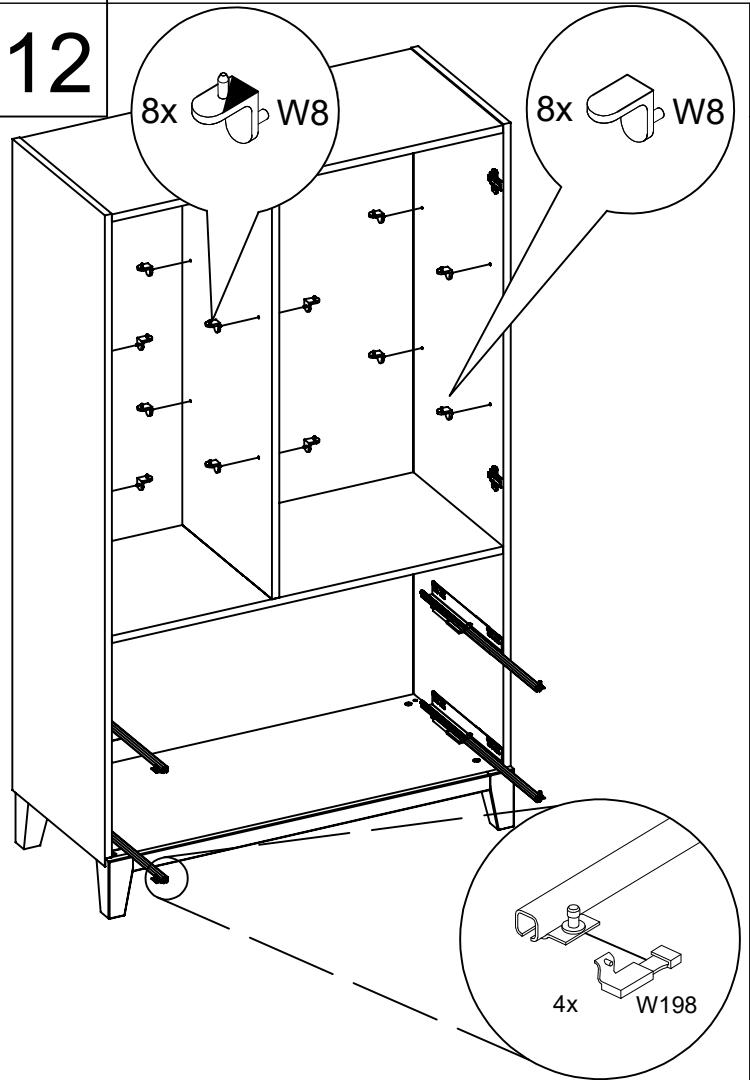
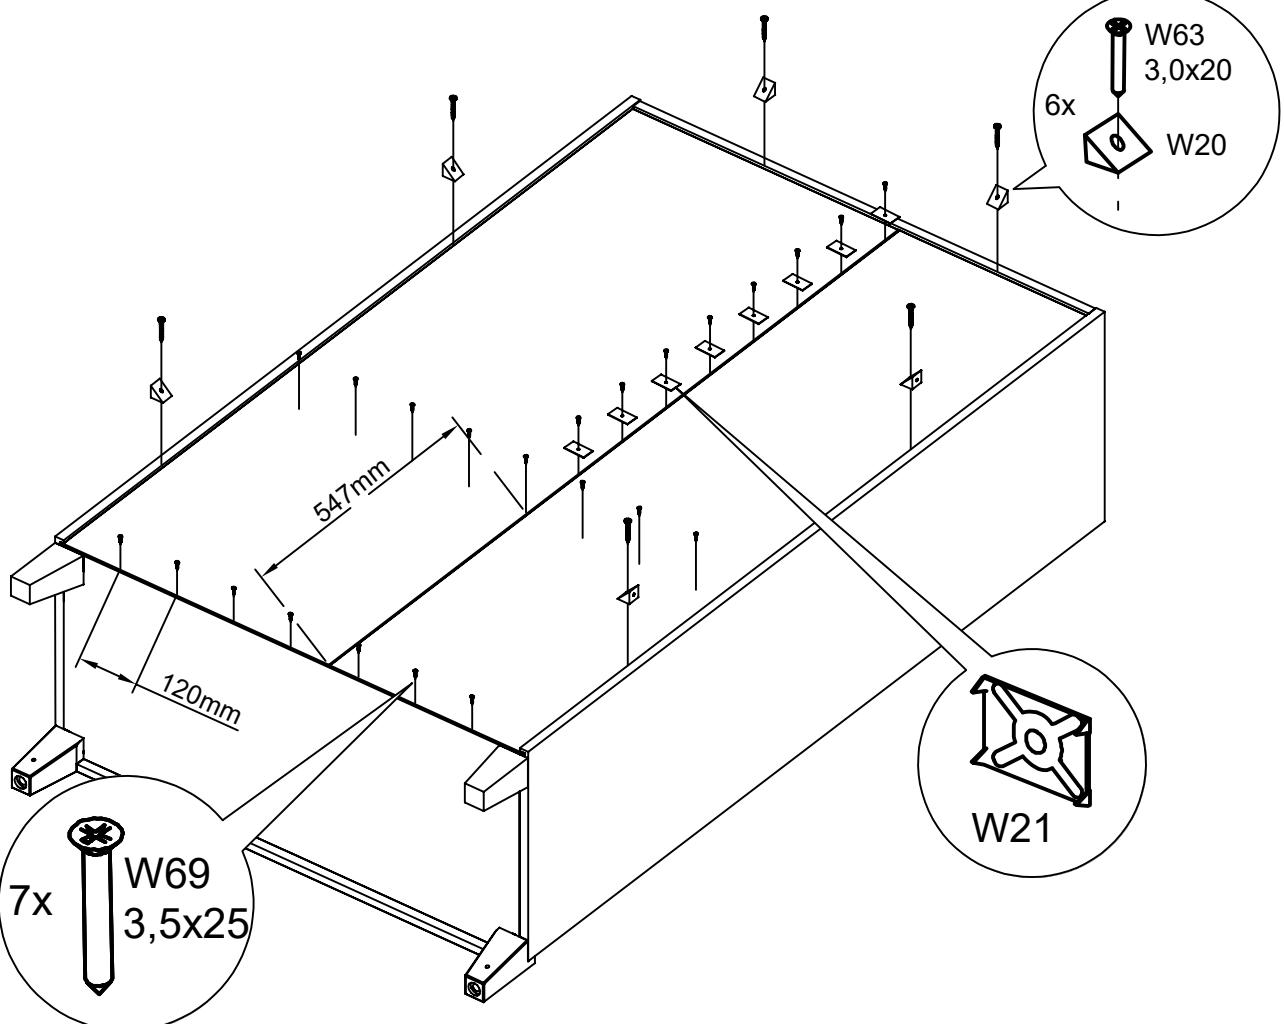


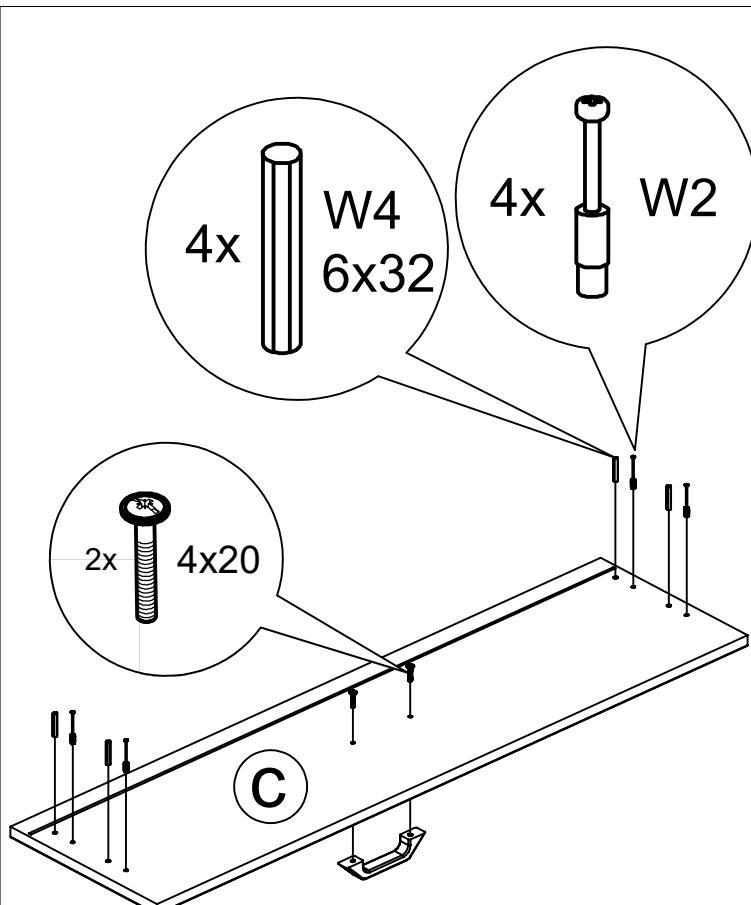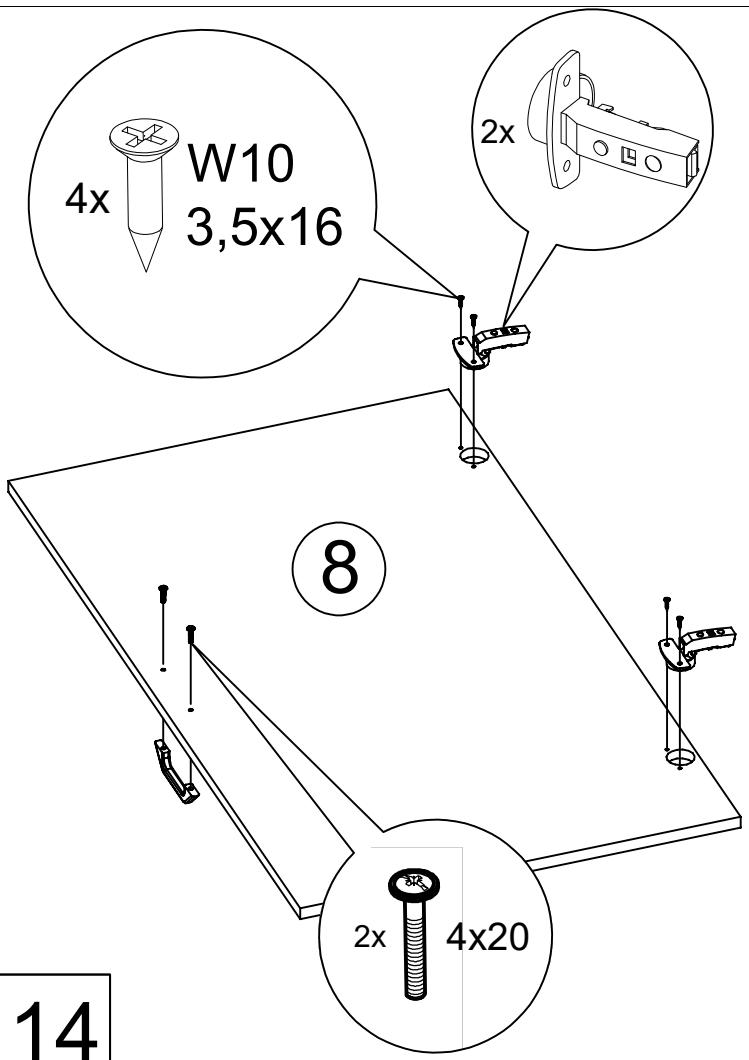


14
16

15
17

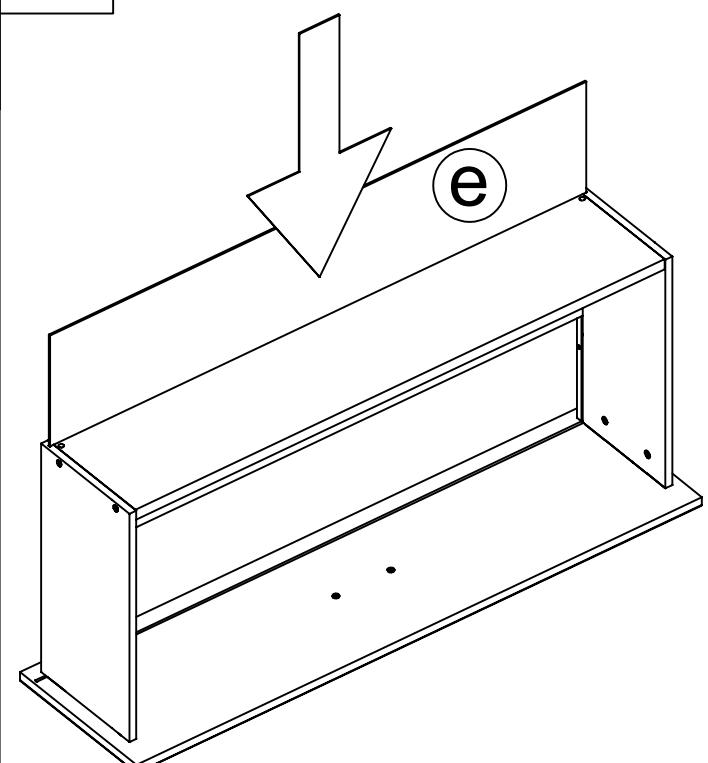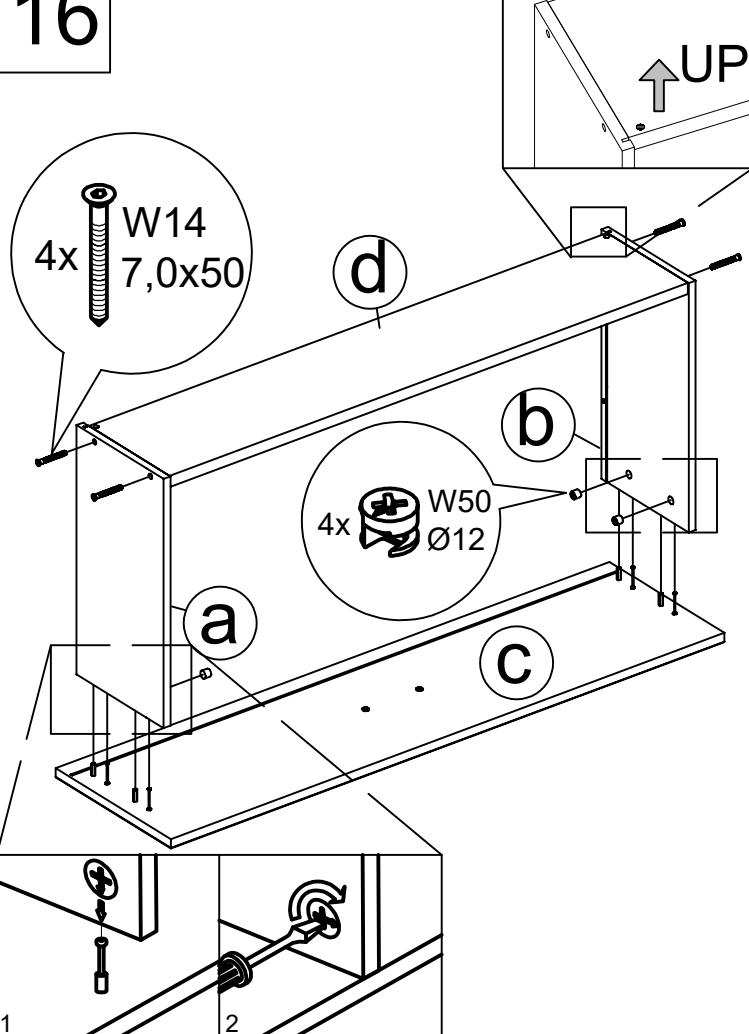

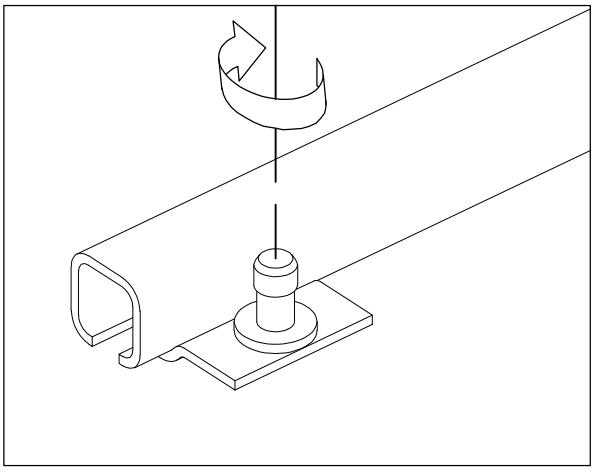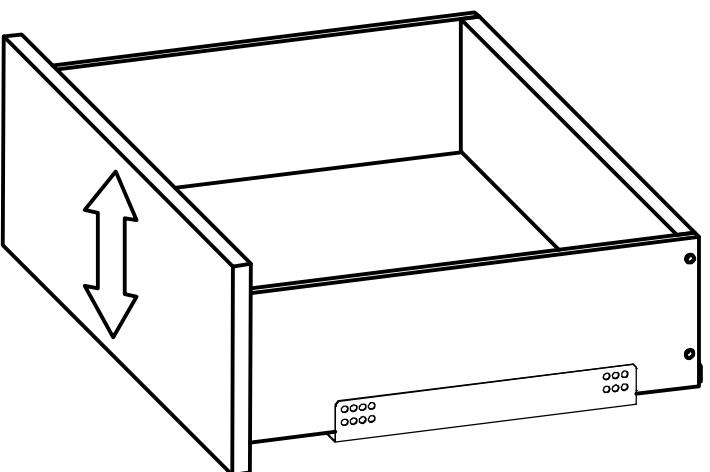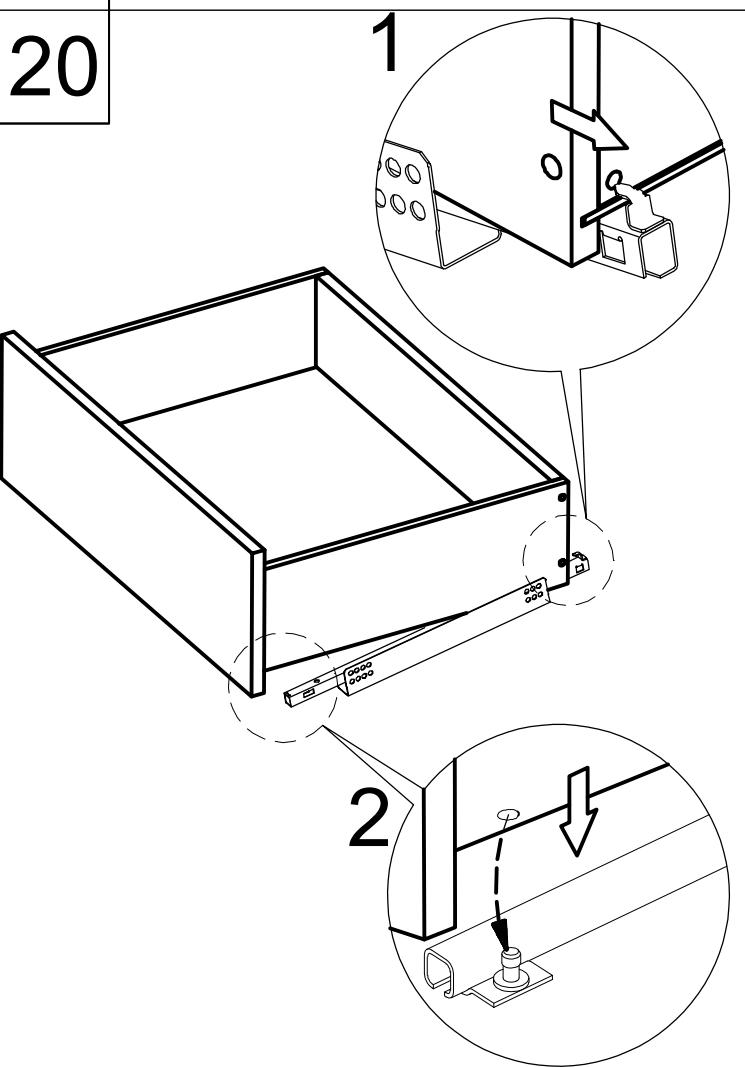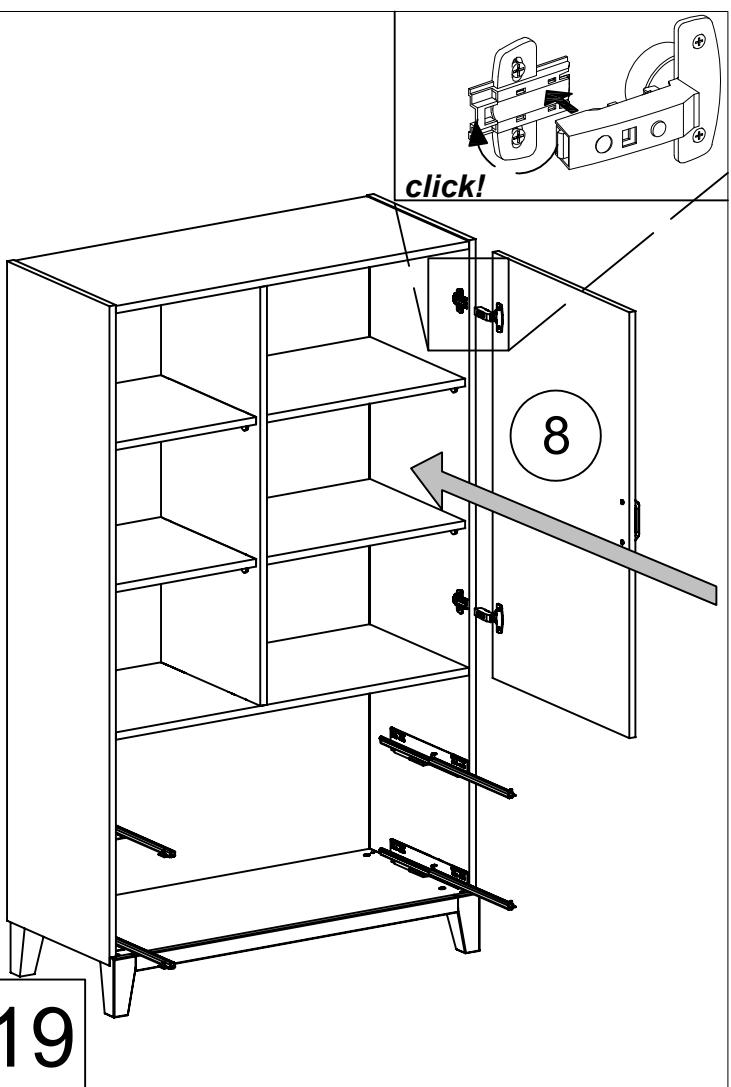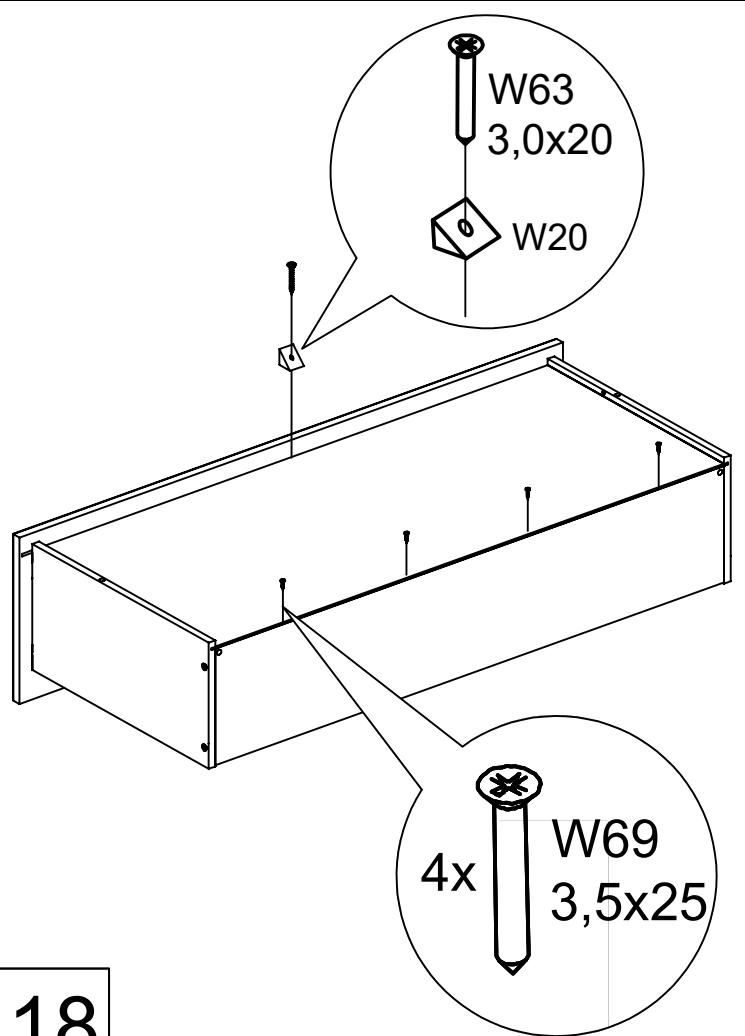

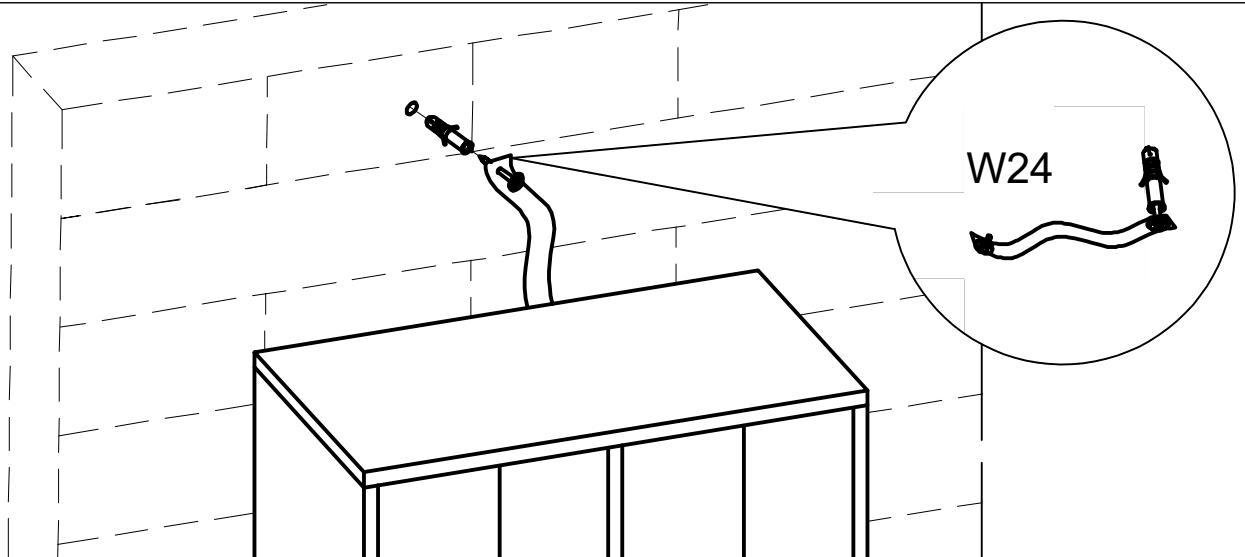

WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA UWAŻNIE PRZECZYTAĆ

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, trzymać opakowanie plastikowe w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci.
2. Wszystkie połączenia muszą być dobrze dokręcone, oraz żaden element łączący nie może być luźny.
3. Ostrzeżenie: Bądź świadom ryzyka, jakie stanowi otwarty ogień, oraz inne silne źródła ciepła, takie jak promienniki elektryczne lub gazowe itp. umieszczone w pobliżu regału.
- 4 Ostrzeżenie: Nie używać regału, jeżeli jakikolwiek jego element jest uszkodzony, rozdartły lub brakuje elementu, używać wyłącznie elementy, dopuszczone przez producenta.
5. Wszystkie elementy muszą być utrzymane w czystości.

W razie problemów z montażem zachęcamy do kontaktu!

IMPORTANT, SAVE FOR FURTHER USE READ CAREFULLY

USER MANUAL

1. To avoid the risk of suffocation, keep the plastic packaging away from infants and children.
2. All connections must be tightened correctly and not left loose.
3. Warning: Be aware of the risk posed by open fire and other strong heat sources, such as electric or gas radiators etc., which may be located near the bookcase
4. Warning: Do not use the bookcase if any of its elements is damaged or if there are any missing items. Use only those items that are supplied by the manufacturer.
5. All elements must be kept clean.

If you experience any problems with assembly, please contact us!

SVARĪGI, SAGLABĀJIET TURPMĀKAI LIETOŠANAI – RŪPĪGI IZLASIET MĒBEĻU INSTRUKCIJU

1. Lai izvairītos no nosmakšanas un/vai nožņaugšanās riska, turiet iepakojuma materiālu mazuljiem un bērniem nepieejamā vietā.
2. Visiem stiprinājumiem jābūt cieši pievilktiem, un detaļām jābūt cieši savienotām viena ar otru.
3. BRĪDINĀJUMS: Nepieļaut karstu priekšmetu tiešu ietekmi, piemēram, elektriskos sildītājus, kas var atrasties pie mēbelēm, jo tās var izraisīt deformāciju.
4. BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet mēbeles, ja kāda no detaļām ir bojāta, vai trūkst furnitūras. Izmantojet tikai tās detaļas, kurus piegādājis ražotājs.
5. Montāžas laikā ievērojiet mēbeļu detaļu tīrību.

ВАЖЛИВО: ЗБЕРЕГТИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ, УВАЖНО ПРОЧИТАТИ ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

1. Щоб уникнути ризику удушення, зберігати поліетиленову упаковку в недоступному для дітей і новонароджених місці.
2. Всі кріплення повинні бути щільно затягнуті, а деталі міцно з'єднані між собою.
3. Попередження: Необхідно брати до уваги небезпеку відкритого вогню та інших сильних джерел теплового випромінювання, таких як електро – та газонагрівач, розміщених поблизу столу.
4. Попередження: Не використовувати шафи, якщо який-небудь її елемент пошкоджений, розірваний або не вистачає деталей. Використовувати виключно елементи, які допущені виробником.
5. Всі елементи необхідно утримувати в чистоті.